

EL-USB-1 Instrukcja obsługi


KOMUNIKATY SYSTEMOWE DIOD LED



-  **Podwójne błysnięcie zielonej diody**
Rejestrator w stanie gotowości
-  **Pojedyńcze błysnięcie zielonej diody**
Rejestrator w stanie gotowości / brak alarmu
-  **Pojedyńcze błysnięcie zielonej i pomarańczowej diody**
Pamięć rejestratora jest pełna / brak alarmu
-  **Pojedyńcze błysnięcie czerwonej diody**
Rejestrowanie danych
-  **Pojedyńcze błysnięcie czerwonej i pomarańczowej diody**
Rejestrowanie danych / alarm niskiej temperatury
-  **Podwójne błysnięcie czerwonej diody**
Rejestrowanie danych / alarm wysokiej temp.
-  **Podwójne błysnięcie czerwonej i pomarańczowej diody**
Pamięć rejestratora jest pełna / alarm wysokiej temperatury
-  **Pojedyńcze błysnięcie pomarańczowej diody**
Bateria bliska wyczerpaniu
-  **Diody nie świecą**
Rejestrowanie danych zatrzymane
lub wyczerpana bateria

WYMIANA BATERII


Przed rozpoczęciem pracy rejestratora danych, umieścić w nim baterię 3.6V 1/2AA (w zestawie). W celu założenia baterii postępuj zgodnie z instrukcją. Baterie dostępne są u dystrybutora pod symbolem: 3V6 1/2AA

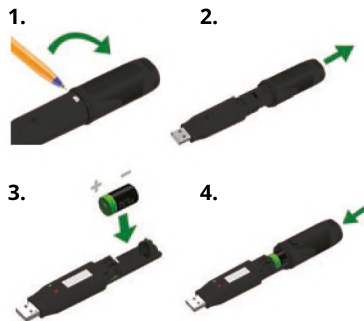

Dedykowane oprogramowanie

POBIERANIE I INSTALACJA

Odwiedź www.lascarelectronics.com/software/easylog-software/easylog-usb/ i kliknij pobierz (download)

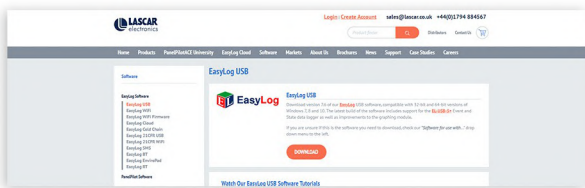

UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA

- Umieść rejestrator w dostępnym porcie USB Twojego komputera.
- Kliknij dwukrotnie w ikonę EasyLog USB na pulpicie Windows™. Uruchomi się program konfiguracyjny. Kliknij „Set up and start the USB data logger” i postępuj zgodnie z kreatorem konfiguracji.
- Gdy instalacja zakończy się usuń rejestrator z portu USB. Pozostawienie rejestratora w porcie może spowodować utratę pojemności baterii.
- Możesz pobrać zapisane na rejestratorze informacje lub wyświetlić wcześniej zapisane informacje przy pomocy oprogramowania.